



BRUKSANVISNING - NO

IN 28568 Elektrisk trehjuling inSPORTline Zorica Lion



INNHold

SIKKERHETSINSTRUKSJONER	3
PRODUKTBESKRIVELSE	4
SPESIFIKASJONER	5
SLÅ PÅ	6
FJERNKONTROLL	6
INDIKATORER	7
BATTERIPLASSERING	7
MONTERING AV BAKSPEIL	8
BATTERILADING	8
BRUK	9
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	10
BYTTE AV GIROLJE	10
FØR BRUK	10
BATTERILADING	11
BATTERIER	11
MILJØVERN	12
GARANTIVILKÅR OG REKLAMASJONER	12
ES-ERKLÆRING	14

SevenSport s.r.o. forbeholder seg retten til å gjøre endringer og forbedringer på produktet uten forhåndsvarsel. Besøk nettsiden vår www.insportline.eu, der du finner den nyeste versjonen av bruksanvisningen.


SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på den for senere bruk.
- Gjør deg kjent med lokale forskrifter og lover før kjøring. Aldersgrense og bruk kan variere fra land til land. Det er brukerens ansvar å sette seg inn i gjeldende lover først. Egnet for personer fra 18 år og oppover.
- Ikke modifier eller reparer produktet.
- Ikke bruk kjøretøyet dersom det oppstår skarpe kanter på det.
- Kjør aldri under påvirkning av alkohol, tabletter eller rusmidler.
- Kontroller at bremses og lys fungerer riktig før kjøring.
- Kontroller dekktrykket regelmessig.
- Alle nye brukere må få opplæring i kjøring og bruk av kjøretøyet.
- Endre aldri konstruksjonen eller motoren for å øke ytelsen. Enhver endring gjør garantien ugyldig.
- Juster speilene før kjøring slik at du kan se bakover.
- Ha alltid full oppmerksomhet på kjøringen.
- Ikke bruk mobiltelefon eller hodetelefoner mens du kjører.
- Kontroller batterinivået før kjøring.
- Bremseseffekten reduseres på vått underlag. Brems alltid rolig og i god tid.
- Bråbremsing kan føre til tap av balanse og fall.
- Juster setet til en komfortabel posisjon før kjøring, slik at du kan kontrollere kjøretøyet på en trygg måte.
- Kjør jevnt, og unngå brå endringer i hastigheten.
- Ikke parker kjøretøyet ubeskyttet i regn eller direkte sollys.
- Ikke stopp i en bratt bakke.
- Kjør bare på fast dekke.
- Ikke lad kjøretøyet uten tilsyn.
- Beskytt mot regn og vann.
- La aldri kjøretøyet stå påslått eller med nøkkelen i tenningen uten tilsyn.
- Oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis barn er i nærheten, må uautorisert bruk hindres.
- Hvis du vil bruke kjøretøyet i vanlig veitrafikk, må du sjekke lokale forskrifter og lover om egnethet.
- Personer med redusert bevegelighet må alltid være ledsaget av en annen person.
- Rådfør deg med lege om du er medisinsk skikket til å kjøre.
- Hvis kjøretøyet plutselig akselererer eller bremses, eller det oppstår andre avvik, må du stoppe kjøringen umiddelbart.
- Kjøretøyet er kun beregnet for én person om gangen.
- Ved redusert sikt, bruk refleksvest eller klær med reflekslementer.

- Bruk kun den originale laderen til å lade batteriet.
- Ikke bruk laderen hvis den er skadet.
- Ikke lad batteriet uten tilsyn.
- Ikke lad batteriet hvis det er skadet eller har fått vann inn i seg.
- Lad batteriet på et godt ventilert sted, utenfor rekkevidde for personer, der det ikke finnes brennbare materialer og det ikke er brannfare.
- Batteriet må aldri utsettes for vann eller fuktighet, og direkte kontakt med vann må unngås.

PRODUKTBEKRIVELSE



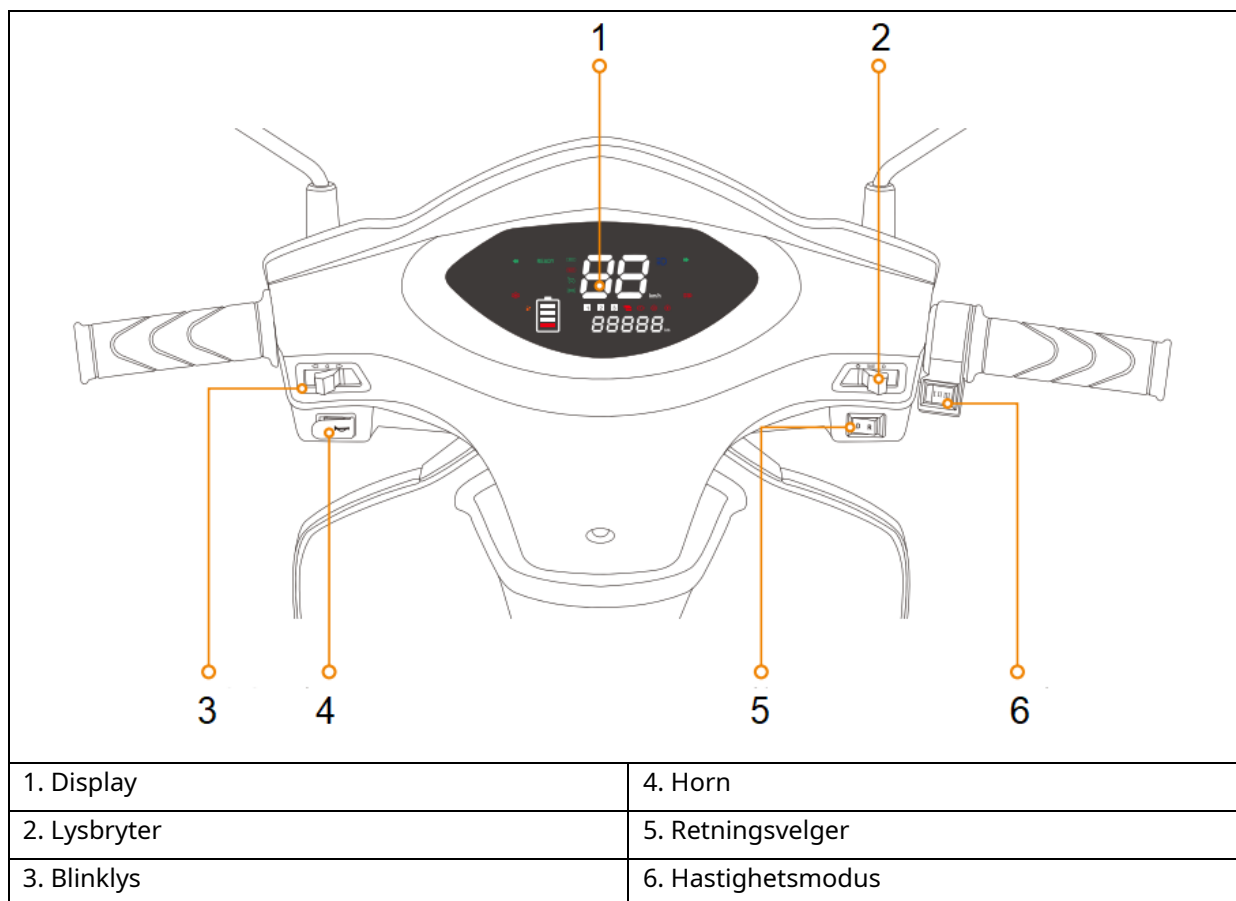


SPESIFIKASJONER

Modell	T408
Vektgrense	200 kg
Maks. hastighet	Opptil 25 km/t
Maks. rekkevidde	Opptil 50 km
Maks. stigning	20°
Min. bakkeklaring	12,7 cm
Bremsetype	Skivebrems foran, trommelbrems bak
Støtdempere	Fjærgaffel foran, støtdempere bak
Dekkstørrelse	Diameter 93,98 cm, bredde 7,62 cm
Motor	1000 W
Ladetid	Opptil 8 timer
Batteritype	Li-ion-batteri, uttakbart
Batterispenning	60 V
Batterikapasitet	20 Ah

Hastighet og rekkevidde avhenger av omgivelserforhold som temperatur, værforhold, kjørestil osv.


SLÅ PÅ

1. Vri nøkkelen til på-posisjon og trykk på START-knappen.
2. For å slå av, vri nøkkelen til av-posisjon.
3. Trykk inn nøkkelen og vri til lås for å låse. Trykk inn nøkkelen og vri for å låse opp.

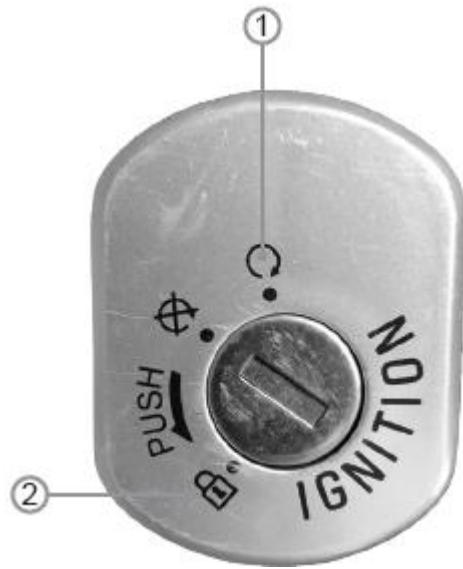


FJERNKONTROLL

1. Lås
2. Lås opp
3. Alarm

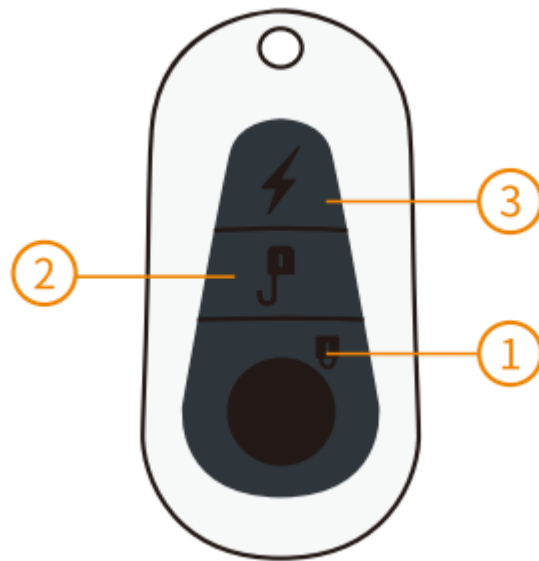

INDIKATORER

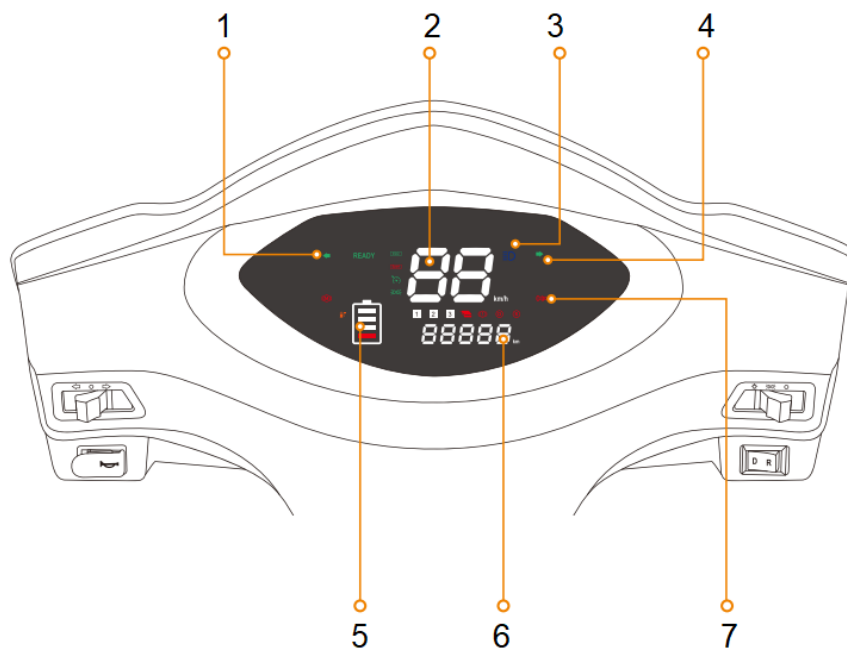

1. Venstre blinklys	5. Batterinivå
2. Hastighet	6. Distanse
3. Fjernlys	7. Feil på gasshåndtak
4. Høyre blinklys	

BATTERIPLASSERING

Batteriet er plassert under setet. For å åpne, vri nøkkelen i tenningen.

Under salen finner du:

- 1. Hovedsikring
- 2. Batteri



MONTERING AV BAKSPEIL

Monter speilene. Skru speilene godt fast, men ikke stram for hardt.



BATTERILADING

Ladeporten er plassert under setet.



BRUK



1. Kontroller først at venstre brems ikke er låst. Hvis låsen er aktivert i venstre brems, er det ikke mulig å starte. Hvis du vil låse eller låse opp kjøretøyet, må du alltid trykke inn bremsen før du bruker sikkerhetslåsen.

2. Sett nøkkelen i tenningen og vri.

3. Displayet lyser.

4. Velg hastighetsmodus:

- I - maks. 9,6 km/t
- II - maks. 19,3 km/t
- III - maks. 24,9 km/t



5. Vri gasshåndtaket mot deg for å akselerere. Hold alltid føttene på fotstøttene under kjøring.

6. Reduser hastigheten ved å bruke for- og bakkbremsen til du stopper.


ADVARSEL: Reduser alltid hastigheten gradvis, og brems aldri brått med full kraft. Brems alltid i god tid. Vått eller fuktig veidekke, samt bakker og hellinger, kan øke bremselengden.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Beskytt mot vann og for mye fuktighet for å unngå skade på den interne elektriske kretsen.
- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler.
- Må ikke utsettes for ekstreme temperaturer.
- Beskytt mot skarpe gjenstander og kanter.
- Beskytt mot støt.
- Ikke reparer produktet selv. Kontakt alltid serviceavdelingen.

BYTTE AV GIROLJE

Bruk 130 ml ASE85W-90 API GL 4 girolje.

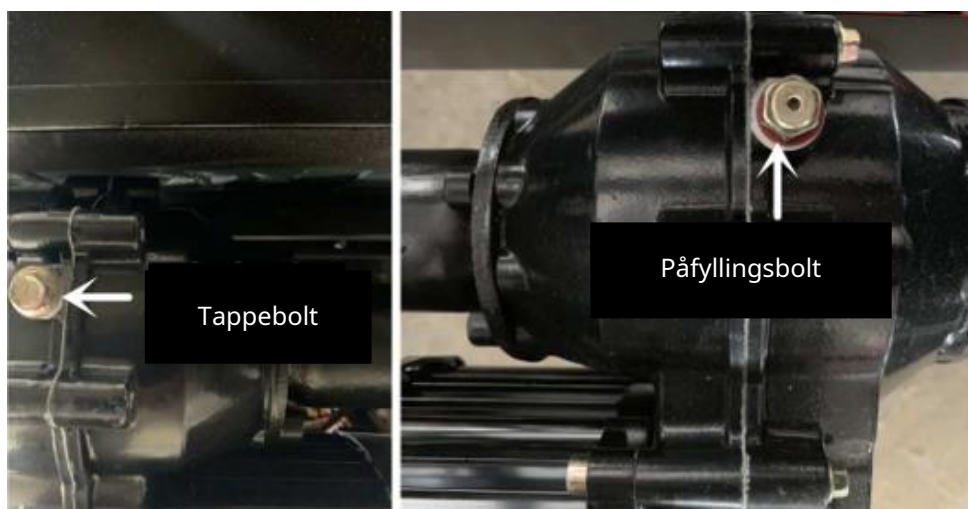

Første bytte etter 1000 km eller innen 2 år fra salgsdato.

Neste bytte etter 5000 km eller innen 2 år etter første oljeskift.

Videre oljeskift utføres etter 5000 km kjøring eller innen 2 år etter forrige oljeskift.

Kontroller oljens tilstand. Bytt olje ved behov hvis kjøretøyet ikke har vært i bruk på mer enn 4 måneder.

FØR BRUK

Kontroller følgende før kjøring:

- Funksjon av bremses, lys, styrets bevegelse og klaring osv.
- Kontroller riktig dekktrykk og dekkenes tilstand.
- Juster setet til riktig posisjon.
- Kontroller batteriets ladestatus.

BATTERILADING

Den smarte laderen som følger med trehjulingen, kobler automatisk fra når batteriet er 100 % ladet - den har beskyttelse mot overlading. Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi ikke å la trehjulingen være koblet til laderen etter at batteriet er fulladet.

Dekk aldri til laderen under lading, ellers kan den bli skadet.

Laderen kan bli skadet ved unormal eksponering for vann, støt osv. I slike tilfeller gjelder ikke garantien. Lad alltid trehjulingen bare når den er slått av.

Lad aldri batteriet med en annen lader enn den som følger med trehjulingen! Ellers er det alvorlig risiko for skade på eller ødeleggelse av batteriet. Vårt selskap er ikke ansvarlig for ødeleggelse av batteri eller lader hvis denne instruksjonen ikke følges.

Ladeprosedyre

1. Fjern beskyttelseshetten på ladekontakten (uttaket) og sett laderkontakten (pluggen) inn i den.
2. Koble laderen til strømmettet (230 V).
3. Ladeprosessen fungerer når LED-lyset på laderen lyser rødt. Når batteriet er ladet, lyser LED-lyset grønt.
4. Etter lading kobler du laderen fra strømmettet og laderkontakten (pluggen) fra trehjulingens kontakt (uttak).
5. Lukk ladekontakten på trehjulingen forsiktig med beskyttelseshetten.

Hold alltid batteriet under oppsyn under lading. Lading av batteriet ved temperaturer under 10 °C og over 40 °C kan skade batteriet alvorlig. Hvis laderen (eller strømkabelen) er skadet, må den aldri kobles til strøm. Trehjulingen må være slått av før lading.

BATTERIER

De mest brukte batteriene i dag er litium-ion-batterier (Li-ion). Fordelen med disse batteriene er hovedsakelig lav vekt og lang levetid. Li-ion-batterier har svært lav selvutlading. Fra første lading må batteriet holdes i sin arbeidsyklus (utlading/lading). Selv når batteriet ikke er i bruk, selvutlades det, noe som er naturlig. Vi anbefaler å lade batteriet regelmessig, også når trehjulingen ikke brukes, omtrent én gang i måneden, og lagre det ladet til 60-80 % av kapasiteten. Ellers kan batteriet bli skadet, noe som kan gi kortere rekkevidde eller i verste fall gjøre det helt ubrukelig. Regelmessig lading forlenger batteriets levetid. Vi anbefaler å fullade batteriet før første bruk. Siden batteriene ikke har minneeffekt, kan de lades når som helst. Hold batteriet ladet og lad det etter hver tur, ikke først før neste tur.

- For riktig funksjon og sikker bruk av batteriet må instruksjonene i bruksanvisningen følges. Hvis batteriet er skadet, lekker væske eller lukter unormalt, må du stoppe bruken av batteriet umiddelbart.
- Batteriets levetid er begrenset. Hvis du bruker et batteri som har overskredet normal levetid, kan ladefrekvensen øke og trehjulingens rekkevidde reduseres.
- Ikke åpne batteriet eller kast det i ild. Ikke før fremmedlegemer inn i batteriet.
- Ikke berør batteriet med metallgjenstander. Batteriet kan eksplodere eller bli skadet.
- Ideell temperatur for lading av batteriet er +10 °C til +30 °C.
- Hvis du bruker batteriet lenge, blir temperaturen høyere. Dette er normalt for batteriet.
- Hvis du bruker batteriet i kalde omgivelser, blir rekkevidden kortere.
- Ikke reparer eller modifierer batteriet selv.

MILJØVERN

Når produktets levetid er over, eller reparasjon ikke er økonomisk, skal det kasseres i henhold til lokale regler og på en miljøvennlig måte ved nærmeste gjenvinningssted.

Riktig avhending beskytter miljøet og naturressursene. Det kan også bidra til å beskytte menneskers helse. Er du usikker på riktig avhending, spør lokale myndigheter for å unngå lovbrudd eller sanksjoner.

Ikke kast batterier i husholdningsavfallet. Lever dem til gjenvinning.



GARANTIVILKÅR OG REKLAMASJONER

Generelle garantivilkår og definisjon av begreper

Alle garantivilkår nedenfor fastsetter garantidekning og reklamasjonsprosedyre. Garantivilkår og reklamasjoner reguleres av lov nr. 89/2012 Coll. Civil Code og lov nr. 634/1992 Coll. om forbrukerbeskyttelse, med endringer, også i tilfeller som ikke er spesifisert i disse garantireglene.

Selger er SEVEN SPORT s.r.o. med registrert kontor i Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00 Praha 10, Tsjekkia, org.nr. 26847264, registrert i handelsregisteret ved regionaldomstolen i Praha, seksjon C, innførsel nr. 116888.

I henhold til gjeldende lovgivning avhenger det av om kjøperen er sluttkunde eller ikke.

«Kjøper som er sluttkunde» eller «sluttkunde» er en juridisk enhet som ikke inngår og oppfyller kontrakten for å drive eller fremme egen handel eller næringsvirksomhet.

«Kjøper som ikke er sluttkunde» er en næringsdrivende som kjøper varer eller bruker tjenester for å bruke varene eller tjenestene i egen næringsvirksomhet. Kjøperen følger den generelle kjøpsavtalen og forretningsvilkårene.

Disse garanti- og reklamasjonsvilkårene er en integrert del av hver kjøpsavtale mellom selger og kjøper. Alle garantivilkår er gyldige og bindende, med mindre annet er angitt i kjøpsavtalen, i et tillegg til denne avtalen eller i annen skriftlig avtale.

Garantivilkår

Garantiperiode

Selger gir kjøper 24 måneders garanti for varenes kvalitet, med mindre annet er angitt i garantibevis, faktura, følgeseddel eller andre dokumenter knyttet til varene. Den lovbestemte garantiperioden for forbruker påvirkes ikke.

Med garanti for varenes kvalitet garanterer selger at de leverte varene i en bestemt periode er egnet for vanlig eller avtalt bruk, og at varene beholder sine vanlige eller avtalte egenskaper.

Batterier

6 måneders garanti på batteri - vi garanterer at batteriets nominelle kapasitet ikke faller under 70 % av total kapasitet innen 6 måneder fra salgsdato.

Garantien dekker ikke feil som skyldes (hvis aktuelt):

- Brukerfeil, dvs. produktskade forårsaket av ufagmessig reparasjon, feil montering, utilstrekkelig innsetting av setepinne i rammen, utilstrekkelig stramming av pedaler og krankarmer
- Feil vedlikehold
- Mekaniske skader

- Vanlig bruk (f.eks. slitasje på gummi- og plastdeler, bevegelige mekanismer, ledd, slitasje på bremseklosser/-blokker, kjede, dekk, kassett/flerhjul osv.)
- Uunngåelig hendelse, naturkatastrofe
- Justeringer utført av ukvalifisert person
- Feil vedlikehold, feil plassering, skader forårsaket av lav eller høy temperatur, vann, feil trykk, støt, tilsiktede endringer i design eller konstruksjon osv.

Reklamasjonsprosedyre

Kjøper er forpliktet til å kontrollere varene levert av selger umiddelbart etter at ansvaret for varene og eventuelle skader er overtatt, dvs. straks etter levering. Kjøper må kontrollere varene slik at alle feil som kan oppdages ved en slik kontroll, avdekkes.

Ved reklamasjon er kjøper, på selgers anmodning, forpliktet til å dokumentere kjøpet og kravets gyldighet med faktura eller følgeseddel som inneholder produktets serienummer, eventuelt dokumenter uten serienummer. Hvis kjøper ikke dokumenterer reklamasjonens gyldighet med disse dokumentene, har selger rett til å avvise reklamasjonen.

Hvis kjøper melder en feil som ikke dekkes av garantien (f.eks. når garantivilkårene ikke er oppfylt, eller feilen er meldt ved en feil), kan selger kreve erstatning for alle kostnader som oppstår ved reparasjonen. Kostnaden beregnes etter gjeldende prisliste for tjenester og transport.

Hvis selger ved testing finner at produktet ikke er skadet, godtas ikke reklamasjonen. Selger forbeholder seg retten til å kreve erstatning for kostnader som oppstår ved en uberettiget reklamasjon.

Dersom kjøper reklamerer på varer som lovlig omfattes av garantien selger gir, skal selger utbedre de meldte feilene ved reparasjon eller ved å bytte den skadde delen eller produktet med et nytt. Etter avtale med kjøper har selger rett til å bytte defekte varer med fullt compatible varer med samme eller bedre tekniske egenskaper. Selger har rett til å velge form for reklamasjonsbehandling som beskrevet i dette avsnittet.

Selger skal behandle reklamasjonen innen 30 dager etter mottak av defekt vare, med mindre en lengre frist er avtalt. Dagen da reparert eller byttet vare overleveres til kjøper, regnes som dagen reklamasjonen er avgjort. Hvis selger ikke kan avgjøre reklamasjonen innen avtalt frist på grunn av varens spesifikke feil, skal selger og kjøper avtale en alternativ løsning. Dersom slik avtale ikke inngås, er selger forpliktet til å gi kjøper økonomisk kompensasjon i form av refusjon.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Registrert adresse: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00 Praha 10, ČR

Hovedkontor: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Garanti og service: Čermenská 486, Vítkov 749 01

Org.nr.: 26847264

MVA-nr.: CZ26847264

Telefon: +420 556 300 970

E-post: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

Nett: www.inSPORTline.cz

SK

Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Hovedkontor, garanti- og servicesenter: Električná 6471,
Trenčín 911 01, SK

Org.nr.: 46259317

MVA-nr.: SK2023299729

Telefon: +421(0) 917 700 098

E-post: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Nett: www.inSPORTline.sk

Om frakt



ES-ERKLÆRING

Importør:

Seven sport s.r.o.,
Strakonická 1151 /2C
Praha 5-Hlubočepy 150 00
IČ: 268 47 264
Tsjekkia

Erklærer på eget ansvar at

produkt: IN 28568 Elektrisk trehjuling inSPORTline Zorica Lion

oppfyller følgende standarder.

med de tekniske kravene til produktet fastsatt av myndighetsforskrift

Produktet oppfylles følgende standarder:

SERTIFIKAT NR.: E.13.168/2013.01065.01

ISO9001: 2015 kvalitetskontroll og EEC-krav

EU nr. 168/2013

EU nr. 2020/1694

EU nr. 3/2014, 44/2014

EU nr. 134/2014

EU nr. 2018/295

Denne erklæringen er basert på et sertifikat SNCH_SOCIÉTÉ NATIONALE DE CERTIFICATION
ET D'HOMOLOGATION

utstedt 26.03.2021

Testrapport nr.: LC1471 003 utstedt 26.01.2021

I Vítkov 04.12.2023



Seven Sport s.r.o.
Bořivojeva 35/37B, 150 00 Praha 3
IČO: 26847264 DIČ: CZ26847264
tel./fax: +420 550 300 970 ②

SEVEN SPORT s.r.o.
Roman Košťál, jednatel společnosti