


For sikker bruk av Fliskutter 6,5 hk og 15 hk  
**OBS-LES FØR BRUK AV MASKIN**



1.  
Sikkerhetsskilt som du finner på maskinen



2.  
Pass på at Nødstoppbryteren er koblet til og fungerer før bruk.  
Dette er ytterst viktig for å forhindre alvorlig skade eller dødsfall.

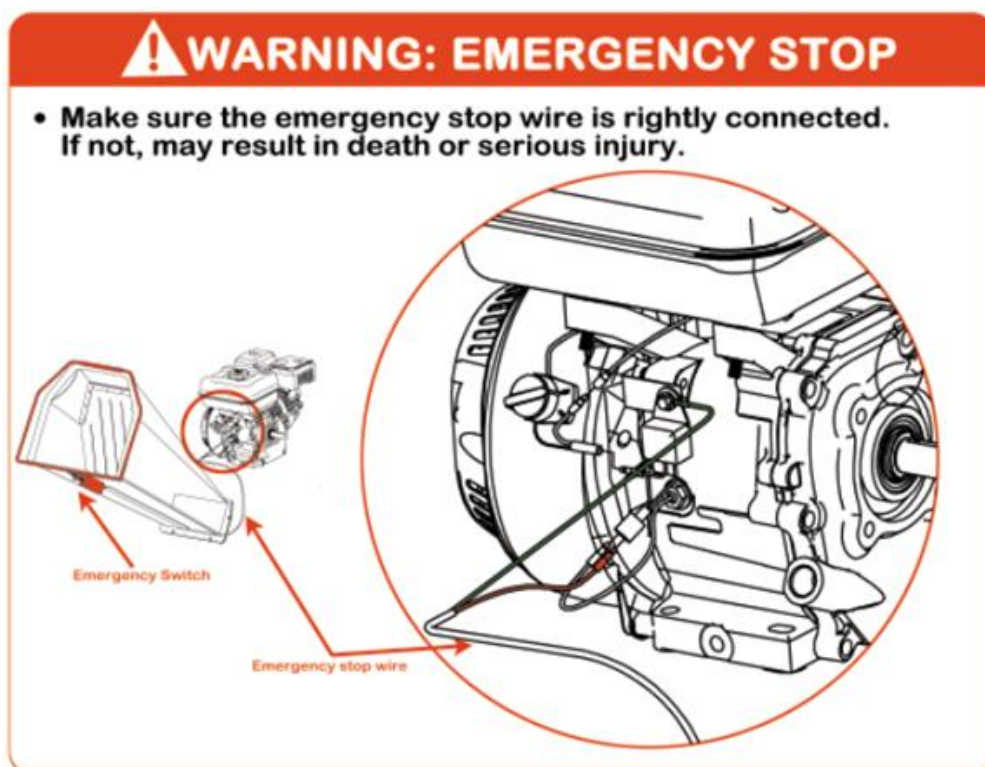

3.

Maskinen er laget for å kverne opp trevirke, den må ikke benyttes til noe annet formål enn dette. Fliskutteren skal kun brukes av personer som kjenner til innhold i manualen.

4.

Bruk aldri maskinen når du er syk, stresset, under påvirkning av rusmidler, alkohol eller medisiner.

5.

Maskinene skal ikke brukes innendørs.

6.

Sikre området godt før bruk, personer som ikke deltar i arbeidet skal ha en sikkerhetsavstand på minst 15 m fra maskinen.

Barn skal ikke bruke maskinen under noen omstendigheter.

7.

Pass på følgende punkter før du bruker maskinen.

A. At du forstår maskinen funksjoner og sikkerhetsregler for bruk.

B. Manualen er lest og forstått

C. Maskinen står på flat grunn.

D. Knivblader er skarpe og maskinen er i god stand

E. Alle bolter/skruer og muttere sitter godt fast

F. Kun trevirke fri for muttere og metall mates inn i maskinen

G. Nødstoppbryteren koblet til og fungerer

H. Brannslukningsapparat er i nærheten

8.

Bruk alltid vernebriller, hørselvern og vernehansker når maskinen er i drift.

Alltid mat maskinen med trevirke fra siden, ikke stå i fremkant av innmater eller utkaster.

Ikke dekk til maskinen når den er i drift.

9.

Vis alltid forsiktighet når du fyller bensin, tørk opp umiddelbart ved søl.

Ikke røyk når du bruker maskinen eller noe annet som omhandler bensin.

Ikke ha noen form for åpen flamme/ild eller gnist i områder det lagres, blandes eller brukes bensin.

Fyll alltid på bensin i et sikret område utendørs.

Bytt alle gummipakninger og Bensinslanger når skadet eller etter 5 års bruk.

10.

Frakt alltid maskinen avslått.

Aldri vedlikehold maskinen eller foreta kontroller mens maskinen går.

Slå av maskinen og koble fra tenningsmuligheter, vent deretter minst 5 minutter før vedlikeholdsarbeid kan startes.

11.

Foreta aldri modifiseringer på maskinen, dette kan medføre alvorlige konsekvenser for maskin og bruker.

12.

Vis generell aktsomhet når maskinen er i bruk.

Ikke stikk noen form for kroppsdel inn i utkaster eller innmater.

Viktige tips for å vedlikeholde å ta vare på deres maskin.

1. Pass på å rengjøre fliskutteren mellom hver gang den brukes.

2. Om maskinen kiler seg, er det viktig å fjerne kvistrester før den kjøres i gang igjen, så clutch ikke slites unaturlig.